

Schritt 1

Schlüsselknopf



Schieben des Schlüsselknopfes

Schritt 2



Der Schlüsselkopf wird sichtbar

Der Schlüsselkopf wird in den richtigen Einsteckzustand gesetzt, indem der Schlüsselknopf etwas nach hinten geschoben oder der seitliche Druckknopf betätigt wird.




* Druckknopf in Pfeilrichtung drücken



Einsteckfertiger Zustand

Nachdem der Schlüsselbart im jeweiligen Schloss steckt, den Schlüsselkopf-Knopf komplett durchdrücken. Dann wird dieser im Schloss arretiert und kann ver.- u. entriegelt werden.

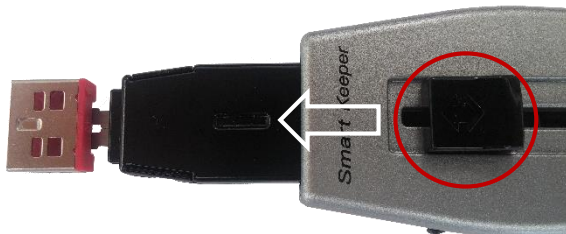

Fertig zum Ziehen


Führe den Schlüsselkopf in das Schloss ein



Drücke den Schlüsselknopf durch



Ziehe den Schlüssel heraus, um das Schloss zu entfernen

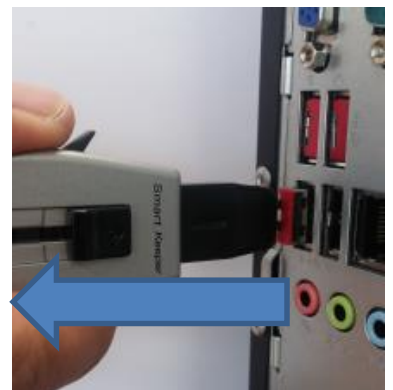

Der Port Lock wird entfernt, wenn der Schlüssel im Schloss arretiert ist und kann dann herausgezogen werden.